TOTO®

保　証　書

この保証書は、保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターTEL 0120−1010−05・FAX 0120−1010−02に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　　様 おところ〒	品　番	ウォシュレットP TCF581MR、TCF581WR TCF583M、TCF583W
お取付店名	印 〒　TEL　−　−	保証期間	お取付日から1ヵ年
お取付日	年　月　日		

★お客様へ
本書をお受け取りになるときに、お取付店名、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合は、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   - お取付後の移設などに起因する故障及び損傷
   - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障及び損傷
   - 製品の凍結による故障及び損傷
   - 指定以外の電源（電圧、周波数）、指定以外の水質による故障及び損傷
   - 車輌、船舶などへの搭載に使用された場合の故障及び損傷
   - ゴミかみによる不具合
   - 日常のお手入れ箇所（水抜栓やフィルターなど）のOリングやパッキンの摩耗劣化による不具合
   - 本書の提示がない場合
   - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈部品交換について〉
無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9：00〜17：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理についてのご用命は　安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8：00〜19：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9：00〜18：00

補修部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は
093-951-2526（有料）へ

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は
0570-05-1010（有料）へ

※携帯電話・PHSからのご利用は
093-952-8682（有料）へ

TOTO株式会社　インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

2011. 5. 24
D06870R

TOTO

取扱説明書

保証書付

定期点検情報掲載

ウォシュレット® P

TCF581MR・TCF581WR
TCF583M・TCF583W

washlet®

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

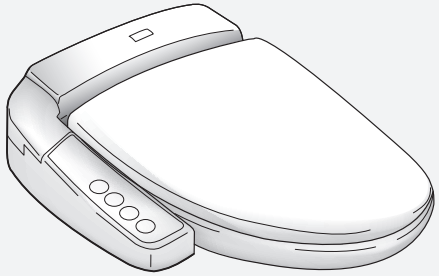

■このたびは、ウォシュレットをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■仕様・品番・希望小売価格などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■この説明書は保証書付ですので大切に保存してください。
◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

はじめに
安全上のご注意 …… 2
使用上のご注意 …… 5
各部のなまえ …… 6
ご使用前の準備と確認・調節のしかた ‥ 8
節電のしかた …… 10

使いかた
使いかた …… 12
快適な機能 …… 14
●パワー脱臭のしかた …… 14
●オートパワー脱臭のしかた ‥ 14

お手入れ
お手入れのしかた …… 15
●お手入れの前に …… 15
●日常のお手入れ …… 16
●念入りなお手入れ …… 17
・ウォシュレット本体、便座、便ふたのお手入れ ‥ 17
・ノズルのお手入れ …… 18
●メンテナンスの方によるお手入れ ‥ 19
・ウォシュレット本体と便器のすき間のお手入れ ‥ 19
・脱臭フィルターのお手入れ ‥ 20
・電源プラグのお手入れ・点検 ‥ 21
・給水フィルターのお手入れ ‥ 22

こんなときは
凍結による破損の予防及び …… 23
長期間使わないときの処置
故障かな?!と思ったら …… 26
アフターサービス …… 29
●定期点検情報 …… 29
仕様 …… 30
交換部品／別売品 …… 31
定期的な点検 …… 33

◎保証書 …… 裏表紙

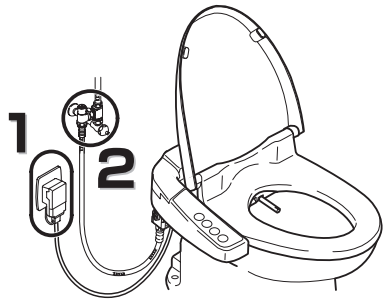

準備

1 電源プラグをコンセントに差し込む

☞ アドバイス 1

- 「切表示」ランプが消灯していることを確認してください。
  「切表示」ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと、「切表示」ランプは消灯します。
  ☞ 電源プラグのお手入れ・点検は21ページ

2 止水栓を開ける

- ロータンク用止水栓、ウォシュレット用止水栓を㊀ドライバーで開けてください。

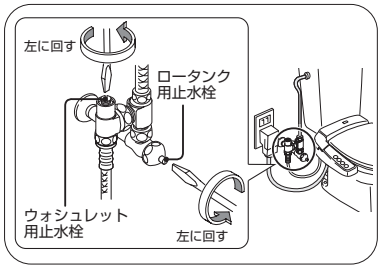

確認

3 「操作部」の確認

- 操作部の「温水」ランプは点灯していますか？

  点灯していないときは、
  調節部の 設定モード 入/切 を約5秒間押し、いたずら防止ロックを解除します。☞ アドバイス 2
  次にランプが点灯するまで 温水 を繰り返し押してください。

- 操作部の「便座」ランプは点灯していますか？

  点灯していないときは、
  調節部の 設定モード 入/切 を約5秒間押し、いたずら防止ロックを解除します。
  次にランプが点灯するまで 便座 を繰り返し押してください。

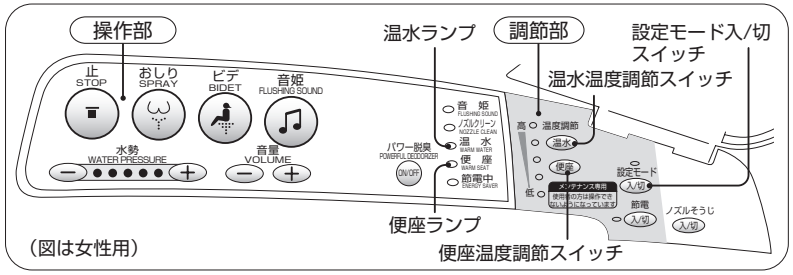

（図は女性用）

アドバイス 1

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、ノズルがいったん出て戻ります。

アドバイス 2

いたずら防止ロックとは

- ご使用になる方が調節部のスイッチをさわっても受け付けないようにしていることです。

温度調節のしかた

◎ 温度調節を行う前にいたずら防止ロックを解除してください。
いたずら防止ロックとは、ご使用になる方が調節部のスイッチをさわっても受け付けないようにしていることです。
◎ 温水、便座の温度は調節部の温度調節スイッチで調節できます。

いたずら防止ロックの解除方法

❶ 調節部のカバーを開ける

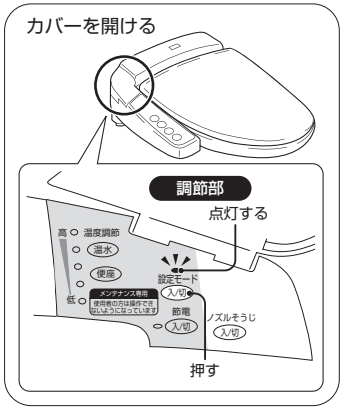

❷ 調節部の 設定モード 入/切 を約5秒間押す

▼

いたずら防止ロックが解除され、各スイッチの操作ができます。

- 調節部の「設定モード」ランプが点灯します。

☞ アドバイス 3

温度を変更したいとき

❶ 調節部の「温度調節」スイッチを押す

☞ アドバイス 4

- 温水、便座のうち、温度を変更したいスイッチを押してください。

▼

「温度調節」ランプが点灯し、温度レベルが表示されます。

例)便座温度を変更する場合

❷ お好みの温度レベルになるまで「温度調節」スイッチを繰り返し押す

- スイッチを押すごとに「温度調節」ランプが切り替わります。

☞ アドバイス 5

温度レベルの切り替わりかた

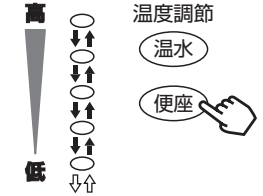

❸ 調節部の 設定モード 入/切 を押す

▼

いたずら防止ロックになります。

「温度調節」ランプが消灯したら「切」になります。
☞ アドバイス 6

- 調節部の「設定モード」ランプが消灯します。

アドバイス 3

- いたずら防止ロックを解除した後、1分間何もスイッチを押さなければ、ふたたびロックがかかります。
  また、誤って調節部以外のスイッチを押してもロックがかかります。

アドバイス 4

- 「温度調節」ランプは、温水・便座温度の表示を共用しています。「温度調節」スイッチを押したときのみ、押したスイッチの温度レベルを表示します。

アドバイス 5

- 温度調節中に約10秒間スイッチから手を離すと「温度調節」ランプは消灯します。そのときは、もう一度スイッチを押してください。

アドバイス 6

- 「温度調節」ランプの消灯と共に、「表示」ランプも消灯します。